


## SLIK TAR VI MÅL


Det har aldri tidligere vært så enkelt å ta mål til sprosserammer. Følg denne veiledningen fra punkt til punkt. Ta deg god tid slik at resultatet blir bra. Fyll ut måleskjemaet og send det til oss.

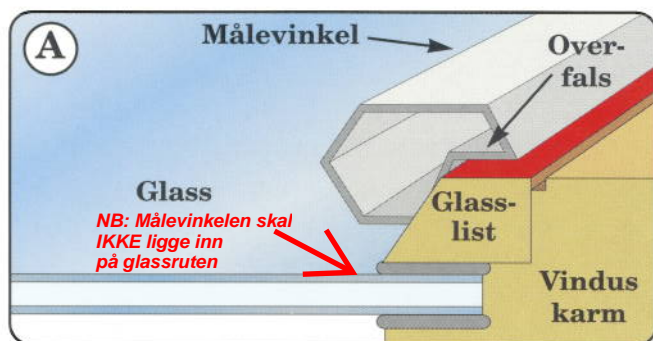

Bruk målevinkelen, legg den på glasslisten, på samme måte som den ferdige sprosserammen skal monteres. **Se skisse A.**

La vinkelen hvile på skvettblikket.

Merk av på glasslisten/skvettblikket med en spiss blyant eller en tapetkniv i enden av vinkelen. **Se skisse B.**

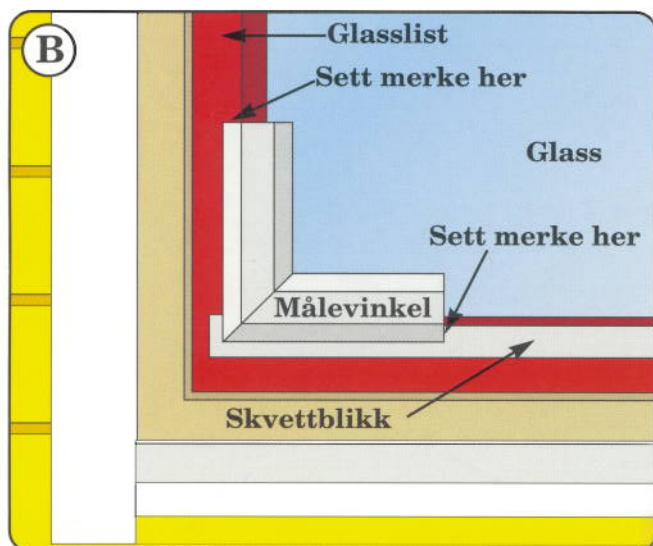

Gjør det samme på motsatt side, og til slutt i øvre kant av vinduet. Du vil nå få to merker nede på skvettblikket og to på glasslisten.

Først finner du bredden, **Se skisse C.** Mål avstanden mellom merkene, *ta med millimeterne!* **Legg så til 20 cm,** (hver vinkel måler 10 cm uten overfals). Nå har du funnet de nøyaktige bredden, det målet vi trenger for å produsere. Bruk samme fremgangsmåten for å finne høyden.



Vi må ha nøyaktige mål - vi trekker alltid fra 2 mm klaring når vi produserer sprossene.

**Kontroller en ekstra gang.** det er fort gjort og vi vil få et godt resultat.

**NB:** Har du vindu med kittfals eller 3-lags glass med flat aluminiumslist - kontakt oss. Har du aluminiums glasslister bør hengsling brukes i stedet for standard plugging. Er du i tvil - kontakt oss. Er glaslisten nedsenket i forhold til vinduskarmen og en ønsker å bruke hengsler, må en være på vakt. Det er ikke alltid plass til hengslene mellom vinduskarmen og sprossen. I slike tilfelle vurderes en annen profil som ramme. Ta i alle tilfelle kontakt om dette.

Sett i gang, det er lettere enn du tror. Hvis det er noe som helst du lurer på, ta kontakt med oss på telefon 71 26 60 00 eller på telefax 71 26 60 01. E-Post: [post@vindex.no](mailto:post@vindex.no)  
Lykke til!



VEDLIKEHOLDSFRIE VINDUSSPROSSER

